

# Tu SEI 2, siempre conectado contigo



**Manual de usuario  
MP Android SEI 2 2018**

**SEI 2**



# Manual de usuario JAC MP Android SEI 2 2018

## Contenido

Precauciones

### 1. Revisión rápida.

- 1.1 Encendido y apagado
- 1.2 Funciones de los botones del panel.
- 1.3 Consejos para el uso de la pantalla Touch.
- 1.4 Pantalla Principal.
- 1.5 Barra indicadora de estado.
- 1.6 Ajuste de fecha y hora

### 2. Operación de Funciones.

- 2.1 Ajustes Básicos.
  - 2.3.1 Inicio de pantalla definido por usuario.
  - 2.3.2 Ajuste de fondo de pantalla.
  - 2.3.3 Acceso directo. 2.2 Mandos de volante SWC
- 2.4 Navegación.
- 2.5 Radio.
- 2.6 Conexión inalámbrica por Bluetooth.
  - 2.6.1 Puesta en marcha de la aplicación.
  - 2.6.2 Emparejamiento Bluetooth.
  - 2.6.3 Directorio telefónico Bluetooth.
  - 2.6.4 Teléfono.
  - 2.6.5 Grabado de llamada.
  - 2.6.6 Música Bluetooth. 2.5.7 Ajustes Bluetooth.

## 2.7 Aplicación 3G.

2.7.1 Permitir itinerancia de datos.

2.7.2 Establecer información de punto de acceso.

## 2.8 WLAN.

## 2.9 Multimedia.

2.9.1 Ecualizador.

2.9.2 Reproducción de audio. 2.8.3 Reproducción de video.

## 3. Actualización de software.

## 4. Especificaciones.

## 5. Resolución de problemas.

## 6. Diagrama de conexionado.

## 7. Lista de accesorios.



Aviso: Algunas descripciones en el manual del usuario pueden diferir de la unidad real. Algunas imágenes o iconos en el libro pueden diferir de la visualización real. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

# Precauciones

## Precauciones

- 1) Conducir viendo televisión está prohibido en algunos estados y países. Por su seguridad y por la de otros, por favor no vea televisión u opere la radio mientras conduce. Por favor revise las leyes de su localidad.
- 2) El equipo está diseñado para trabajar en un sistema de 12V DC, por favor no instale el dispositivo directamente a 24V DC en un camión o bus, Intentar hacerlo puede causar daños al equipo.
- 3) Instale solamente de acuerdo a las leyes locales o de su región/país.
- 4) No desarme o altere por ningún motivo la unidad, cualquier modificación puede causar daños o alterar la garantía del equipo.
- 5) Nunca limpie la superficie de la pantalla con solventes químicos o detergentes corrosivos, esto puede producir severos e irreparables daños en la pantalla TFT LCD. Use solamente un paño de microfibra y limpiadores especialmente diseñados para pantallas LCD.
- 6) Evite instalar la unidad donde quede expuesta directamente al sol o cerca de una salida de calefacción. Recuerde que la temperatura normal de trabajo de la radio es entre 0°C y 45°C. si la temperatura interior del vehículo es extremadamente alta, será necesario enfriar cada cierto periodo de tiempo para poder ocupar la unidad.
- 7) En condiciones de frío extremo, permita que el interior del vehículo se caliente a una temperatura confortable antes de encender el monitor.
- 8) En temperaturas extremadamente frías, el movimiento de la imagen puede ser lento y la imagen puede ser oscura. No es un fallo de funcionamiento. La unidad funcionará normalmente una vez que alcance su temperatura de funcionamiento normal.
- 9) EasyLink podría no ser compatible con todos los teléfonos móviles Android, por favor consulte con su proveedor para obtener más detalles.
- 10) Debido a las especificaciones del coche, asegúrese que la pantalla está convenientemente ubicado y no obstruya las necesidades del conductor.
- 11) Utilice para el montaje solo los accesorios suministrados.
- 12) Frente a cualquier duda o consulta acérquese a su distribuidor local.
- 13) No restablezca a modo de fábrica, cualquier problema de servicio, por favor consulte con su distribuidor local.

Aviso: Los defectos causados por uso anormal no están cubiertos por la garantía del fabricante.

## 1. Revisión rápida

Aviso: Antes de utilizar este equipo lea la información de precaución y seguridad incluida en este manual.

### 1.1 Encendido y apagado:

**Encendido:** Cuando se insertan las llaves en el vehículo y cambie a ACC START o encienda el motor, el dispositivo será automáticamente encendido mostrando el LOGO de inicio.

**Apagado:** Cuando se retire la llave del vehículo o se cambie a ACC OFF o se apague el motor la radio se apagará automáticamente.

### 1.2 Funcionamiento del panel:



Botón de encendido/apagado.



Botón Home: presionar para ir a la pantalla principal.



Presiónelo para volver a la última interface.



Micrófono.



+ Volumen +



- Volumen -

### 1.3 Consejos para usar la pantalla Touch.



### 1.4 Pantalla Principal y

### 1.5 Barra de estado

Aplicaciones en funcionamiento.

En todas las interfaces presione este botón para volver a la pantalla principal.

Botón de navegación.  
Presione este botón para acceder al menú de aplicaciones.  
Botón para reproducir música.




## 1.6 Ajuste de fecha y hora.

**Ajuste automático:** Este dispositivo tiene la opción de ajustar automáticamente la fecha y hora usando como condición que el GPS se encuentre activo. Cuando se utiliza un Dongle 3G s también se puede actualizar de acuerdo a la hora de su tarjeta SIM.

**Actualización manual:** también se puede actualizar la fecha y hora de forma manual.

Diríjase a Aplicaciones > Ajustes > Fecha y hora.

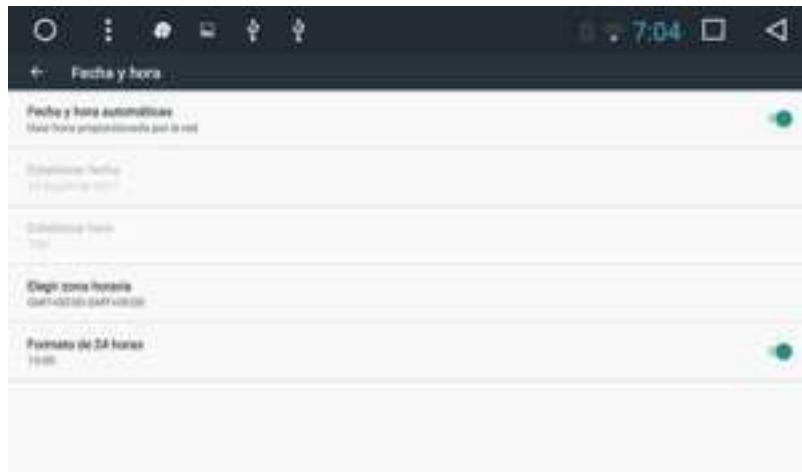

## 2. Operación de funciones

### 2.1 Ajustes básicos.


#### 2.1.1 Inicio de pantalla definido por usuario.

Hay 5 pantallas principales de inicio, deslizando hacia la izquierda o derecha podrá navegar entre las interfaces, presione el botón Home para volver a la pantalla principal. Usted podrá agregar accesos directos en las áreas en blanco.



#### 2.1.2 Ajuste del Fondo de pantalla.

Pinche en un área en blanco de la pantalla segundo o pinche el círculo rojo > **fondo de pantalla** > **Fondo de pantalla o banco de imágenes**. Elija su foto favorita para establecer como fondo de pantalla.

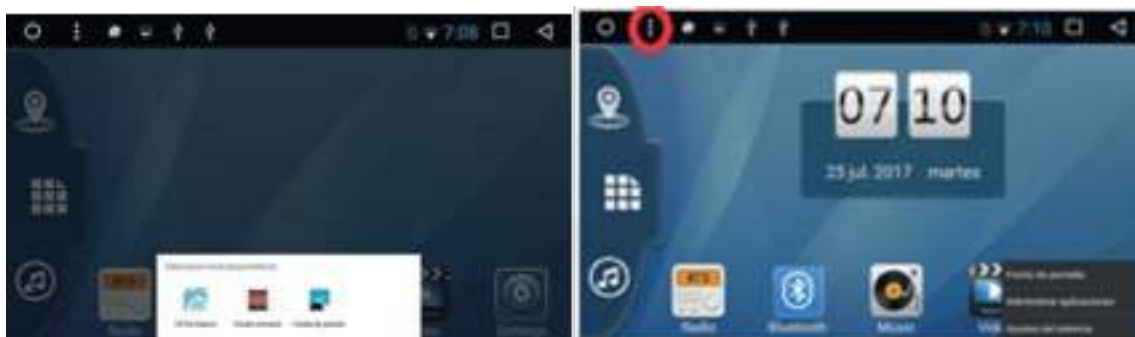



## 2.1.3 Acceso Directo.

### 2.1.3.1 Agregar un acceso directo.

En la interfaz de menú principal, el usuario puede colocar los accesos directos de sus aplicaciones favoritas arrastrando sus iconos hacia la pantalla del menú principal en el orden que él decida.



### 2.1.3.2 Borrar un acceso directo.

Si ya no queda suficiente espacio para agregar un acceso directo o hay algunos que no desee tenerlos en la pantalla principal, puede eliminarlos presionando y arrastrando el icono hacia la "X" que aparecerá en la pantalla.



## 2.2 Mandos de volante SWC.

(JAC S2 modelo con Can Bus requieren ajuste manual).




Por favor presione **"Despejar"** para borrar los ajustes anteriores.

- Seleccione **"Iniciar"** para empezar a ajustar.
- Seleccione los botones que necesita ajustar en el menú de la radio.
- Presione en botón correspondiente en el volante, si el ajuste ha sido exitoso, habrá un cambio en el color de la pantalla principal.
- Repita el paso **"b y c"** cuantas veces sea necesario hasta terminar la configuración de los botones.
- Presione **"Terminar"** en para terminar y grabar los ajustes.

## 2.3 Aplicación Navegación

**Ajustes > Common > Navi App > elija Map apk**, si elige Waze map, luego cuando se seleccione NAVI en el menú principal, Waze map funcionara automáticamente.

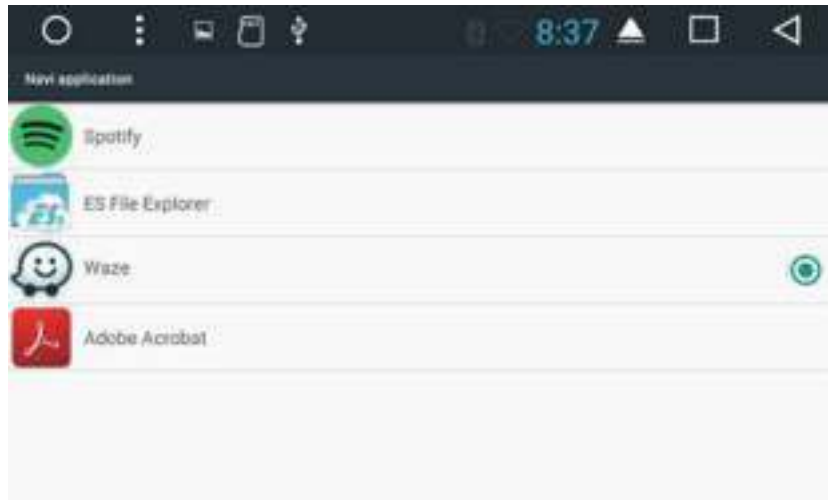

### 2.3.1 Mapa desde USB.

El usuario podrá copiar los archivos de mapa desde una unidad de almacenaje USB.

- Aplicación > file explorer > USB > mapa para copiar.**
- Presione en **"IGO-HD Android (ejemplo)"**, luego seleccione la opción **"copy"**.
- Ingrese al dispositivo Sd card (internal Storage), luego **"pegar"**.
- Presione en **"IGO\_NF.apk"** para completar la instalación de esta aplicación.
- Elija **"Navi application"** en el menú set como **"IGO"**, después de eso el mapa IGO debería funcionar.

### 2.3.2 Mapa desde Playstore de Google.

El usuario puede también descargar un mapa desde la aplicación playstore de google.  
(En algunos casos si no se instala de manera automática deberá repetir los pasos anteriores).

## 2.4 Radio



**Band:** Presione Band para cambiar entre los modos FM1/FM2/FM3/AM1/AM2.

**AS:** Presiónelo para buscar radio emisoras.

**DX/LOC:** Cambia entre búsqueda de emisoras Local y DX.

**ST:** Señal de radio estéreo recibida cuando este icono se vuelve rojo.

**EQ:** Cambia al ajuste de EQ

## 2.5 Bluetooth

### 2.5.1 Iniciando la aplicación Bluetooth

Presione en el icono Bluetooth para entrar a la aplicación.





Para conexión BT

## 2.5.2 Emparejamiento BT




Paso 1: Presione el botón buscar dispositivos cercanos, también el usuario puede buscar desde su dispositivo.

Paso 2: Elija el dispositivo a emparejar y presione  para enlazar.  Este icono se encendera cuando se conecte.



 Presione para terminar la conexión BT.

 Presione para eliminar el historial de conexiones.

## 2.5.3 Directorio BT



Presione  y  para descargar agenda telefonica.

Presione  y  para descargar agenda telefonica de SIM.

Presione  para eliminar contactos.



El usuario puede buscar contactos alfabéticamente.

## 2.5.4 Directorio BT




## 2.5.5 Historial BT

Usuario puede encontrar el registro de las llamadas recibidas, realizadas, perdidas, también puede eliminar el historial.



## 2.1.1 Música BT

Usuario puede encontrar el registro de las llamadas recibidas, realizadas, perdidas, también puede eliminar el historial.

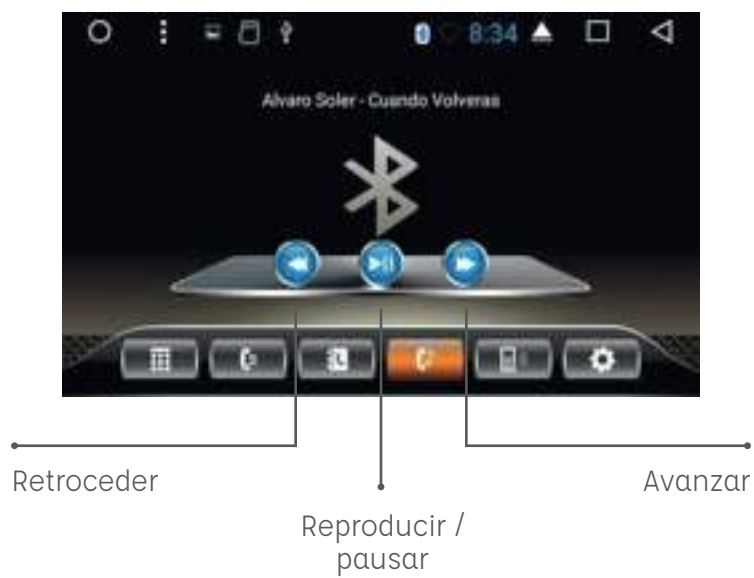

## 2.5.7 Ajuste Bluetooth

En este menú el usuario podrá ajustar el nombre del BT y la contraseña.



## 2.6 Aplicación 3G.

2.6.1 Por favor acérquese a su proveedor local sobre los dispositivos 3G compatibles.

2.6.2 Si el dispositivo 3G es compatible con el sistema, este funcionara automáticamente.

## 2.7 WLAN

- Presione setting en el menú para entrar a la configuración de Wifi.
- Encienda el receptor Wifi.
- Presione el botón WiFi para buscar señal.
- Seleccione la señal de internet e ingrese la contraseña.

## 2.8 Multimedia

La unidad soporta 3 funciones desde la unidad USB. El usuario puede reproducir Videos, música e imágenes a través de un dispositivo USB.

### 2.8.1 Ecualizador

El ecualizador grafico está dividido en dos funciones, función de ecualización y configuración del campo de sonido.

En los ajustes de interfaz de ecualización se puede elegir entre 8 modos de reproducción pre-definidos.





El usuario puede elegir la posición el altavoz en la parte frontal izquierda, delante, derecha, izquierda, justo después de los cuatro ajustes de audio angularmente, como se muestra a continuación:



Si necesita atención al cliente para ajustar aún más el volumen del sistema, por favor consulte con su proveedor local para establecer, en el modo de ajuste de fábrica, el volumen deseado. (Consulte a su proveedor local sobre la contraseña para menú de fábrica).


## 2.8.2 Música.

El usuario puede elegir desde diferentes álbumes, carpetas, archivos, artistas para encontrar su música favorita rápidamente.

Presione eq para ingresar al menú de ecualizador.

### 2.8.3 Video

El usuario puede escoger videos desde diferentes dispositivos USB que tenga conectados.

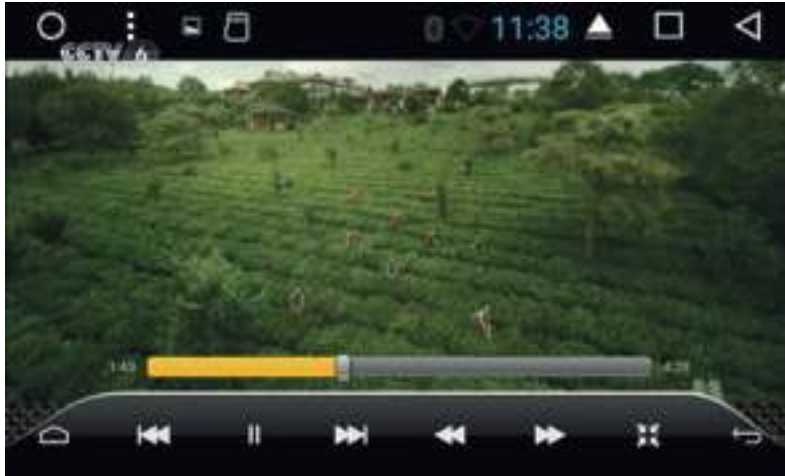

### 3. Actualización de software.

Paso 1: Primero descomprima el archivo de actualización, y copie los archivos a la raíz del dispositivo USB.

Paso 2: Conecte el dispositivo USB al equipo (debe estar apagado) y enciéndalo.

Paso 3: Presione **Actualización del MCU** o **Actualización del Sistema**.



Paso 4: La actualización durara alrededor de 8 minutos.

Paso 5: Actualización terminada, retire la unidad USB y reinicie el equipo.

#### 4. Especificaciones técnicas.

##### Quad core series

---

CPU	All winner T3 , quad-Core
MPU	1.6 GHz
RAM	DDR3 2Gb
ROM	16G EMMC
VIDEO	RMVB,MKV,MOV,WMV,AVI,MPG,TS with 1080P H.264 format etc.
AUDIO	MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC
GPS	Support GPS and Golonas
OS	Android 6.0
Temperatura de funcionamiento	-20°C TO +70°C
Actualización OS	USB
Actualización APP	USB
Cambio de Logo	USB
Software de Navegación	IGO, navitel, Sygic, navitel etc
Resolución de pantalla	SUPPORT HD TFT (1024*600)
Tamaño de pantalla	7"/8"/9"/10.1/10.2 "
Radio	ST brand
Wifi	Interno
GPRS	Externo (opcional), 3G Dongle
TV(análoga , digital TV)	soporta DVB-T2, ISDB T , DMB, TV análoga
TPMS	externa (opcional)
DVR	Touch control ( opcional)
Bluetooth	A2DP and Bluetooth
Control de comando al volante	Si.
Cámara de retroceso.	Si.
Tiempo de encendido.	16S~20S, encendido de alta velocidad
Voltaje de trabajo	DC12V
Rango de voltaje de operación	10.8V ~16V
Corriente Máxima	10A
Soporte IPod	opcional
Control Ill	Si
Anti shock	anti-shock mecánico & electrónico.
Pantalla Touch	Capacitiva- Touch multipunto
Lenguaje OSD	Multi lenguaje
Radio emisora grabadas	18 FM, 12AM
RDS	Si
Banda de Radio	AM: 522~1620 KHz, FM: 65~108 MHz

## 5. Resolución de problemas.

Problemas	Solución
No hay energía.	Reemplace el fusible (15A). Presione el botón de Reset para reiniciar el Sistema.
Sistema Bloqueado.	Reinicie el sistema.
No hay sonido pero si imagen.	Reconecte el plug de energía.
Pantalla touch no funciona.	Ajuste el ángulo correcto durante la instalación.
No se conecta a la red	1. Revise si el wifi está encendido 2. Revise que la antena Wifi este en la posición correcta.
No se puede instalar aplicaciones.	1. Verifique que la aplicación tiene la extensión*.apk 2. Entre a ajustes y habilite la opción "Aplicaciones de origen desconocido".
Easylink no puede ser conectado	1. Por favor active la opción Depurador USB. 2. Smartphone no es compatible con Easylink o este debe ser actualizado.

6. Diagrama de conexión.



7. Lista de accesorios.

- |                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 1. Unidad principal.                  | 1pc |
| 2. Cable de poder.                    | 1pc |
| 3. Cable USB.                         | 1pc |
| 4. Cable AV IN                        | 1pc |
| 5. Cable AV OUT                       | 1pc |
| 6. Antena GPS                         | 1pc |
| 7. Cable Canbus (opcional)            | 1pc |
| 8. Micrófono (opcional)               | 1pc |
| 9. Cable ACC (depende del modelo)     | 1pc |
| 10. Cable de poder para TV (opcional) | 1pc |
| 11. DVR (opcional)                    | 1pc |



*START  NOW*